

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Сейф серии ЯМХ:

Внимание! Не храните ключи внутри.

1. Общие сведения об изделии:

Сейф (далее по тексту – изделие) предназначен для сохранности ценностей и предотвращения несанкционированного доступа к ним.

Данное изделие изготовлено из холоднокатаного листового проката, конструкционной стали марки Ст. 08Кп методом холодной штамповки, полуавтоматической сварки в среде инертных газов.

2. Условия эксплуатации

Эксплуатация допускается при температуре от плюс 5 °С до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.

Эксплуатация допускается в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли, а также прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температур.

3. Технические характеристики.

Таблица 1.

Модель	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Масса нетто, кг	Тип замка	Съемная полка
	Ш	В	Г	Ш	В	Г			
ЯМХ-17Е	230	170	170	227	167	121	3,2±0,20	Электронный	-
ЯМХ-20Е	310	200	200	307	197	138	4,7±0,26	Электронный	-
ЯМХ-22Е	350	180	260	347	177	207	5,7±0,25	Электронный	-
ЯМХ-25Д	350	250	250	347	247	188	7±0,38	Электронный	+
ЯМХ-25Е	350	250	250	347	247	188	7±0,38	Электронный	+
ЯМХ-30Е	380	300	300	377	297	238	9,35±0,48	Электронный	+
ЯМХ-35Е	430	200	350	427	187	288	7,85±0,44	Электронный	-
ЯМХ-36Е	350	380	360	347	377	298	11,4±0,63	Электронный	+
ЯМХ-56Е	350	520	360	347	517	298	13,4±0,76	Электронный	+
ЯМХ-56ЕТ	350	520	360	347	337 (517)	315	16,3±0,83	Электронный	+
ЯМХ-65ЕТ	450	650	350	447	470 (647)	305	22,5±1,07	Электронный	+

4. Комплектация.

Таблица 2.

Наименование	Количество шт. на изделие
1. Ящик для хранения ценностей	1
2. Коврик	1
3. Паспорт инструкция по эксплуатации.	1
4. Ключ для аварийного открывания дверей (если есть трейзер +2шт.)	2
5. Полка съемная (при наличии в комплекте см. таб.1)	1
6. Элементы питания AA 1,5V	4
7. Упаковочная гофрокартонная	1

5. Меры безопасности

Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с этим паспортом. При подъеме, кантовании и установке запрещается пользоваться несертифицированными подъемными механизмами. При эксплуатации изделия допускаются только те люди, которые ознакомлены с этим паспортом и научены работе с замками. Двери открывайте плавно, чтобы исключить возможность нанесения травм и поломки изделия. **Недопустимо попадание содержимого сейфа под ригель замка это может спровоцировать заклинивание замка.**

6. Инструкция по использованию:

Чтобы открыть изделие первый раз, удалите заглушку/крышку на лицевой панели, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери по часовой стрелке, откройте дверь. **(ВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, И ВЫНЬТЕ ЕГО, ЧТО-БЫ ОСВОБОДИТЬ ФИКСАТОР.)**

-Установка батареек: Используются 4шт. элемента питания типа “AA” (1.5V).

Откройте дверь. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери, соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

-Программирование кода:

А.) При открытой двери нажмите красную кнопку (на внутренней стороне двери). Вы услышите два звуковых сигнала. Одновременно загорится желтая лампочка

В.) Наберите Вашу кодовую комбинацию (от 3 до 8 цифр), в конце нажмите “А”. Вы можете ввести новый код в течение 15 секунд. Если Вы сделали все правильно, раздастся звуковой сигнал и желтая лампочка погаснет. Код установлен.

С.) Проверьте новый код при открытой двери.

-Рабочий режим

Чтобы открыть дверь, введите Ваш код, в конце нажмите “А”. Вы услышите звуковой сигнал, и загорится зеленая лампочка. В течении 5 секунд, поверните ручку по часовой стрелке. Откройте дверь.

-Замена элементов питания:

Используются 4 батарейки типа “AA” (1.5V).


Откройте дверь. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери, соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

-Аварийное открытие:

Если Вы забыли кодовую комбинацию или не смогли поменять вовремя элементы питания, Вы можете воспользоваться ключом, для открытия двери. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери по часовой стрелке, откройте дверь. Верните ключ аварийного открытия в исходное положение.

-Крепление:

Вы можете прикрепить изделие к стене или полу (в зависимости от расположения отверстий для крепежа). Для фиксации изделия рекомендовано использовать анкерные крепления М6-8х40(в комплект не входит), рекомендовано использовать сверло по бетону Ø8мм. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: изделие должно быть помещено горизонтально при монтаже.**

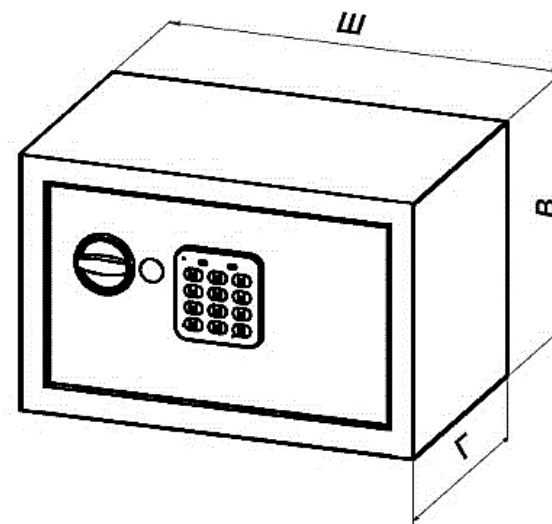

7. Хранение и упаковка.

Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С. Сохранность изделия без упаковки допускается при температуре окружающей среды от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 °С. В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие. Категорически запрещается производить погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, используя ручки или ключи изделия.

ВНИМАНИЕ! В конструкцию изделия могут быть внесены изменения, не влияющие на его функциональные характеристики.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийные обязательства 12 месяцев со дня продажи.

8.2 Необходимо сохранять гарантийную и сопутствующую документацию, которые удостоверяют данные о приобретении товара.

8.3 Ремонтные работы производятся на производстве. Доставка изделия по гарантийному случаю осуществляется клиентом за собственный счет.

8.4 Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

-Механических повреждений при неправильной эксплуатации изделия.

-При нецелевом использовании изделия, а также несоблюдения мер безопасности описанных выше.

-Повреждения при транспортировке или при установке обстоятельств, которые нельзя отнести как дефекты по вине производства.

-В случае если во время эксплуатации под ригели замка происходит попадание посторонних предметов или содержимое сейфа.

Гарантия не распространяется на элементы питания.

Дата изготовления: ____ ____ 2019г.

.....
Сборщик:
.....

ОТК МП

Ящик для хранения ценностей ЯМХ _____

Дата продажи _____

Наименование
торгующей
организации _____

МП

ООО «ГЮТЕ»

Украина, 61017, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 106

тел. +38(057)727-20-02

Web-сайт: gute.com.ua


E-mail: gutesafe@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Сейф

Серии:

ЯМХ-17Е, ЯМХ-20Е, ЯМХ-22Е, ЯМХ-25Е, ЯМХ-25Д, ЯМХ-30Е,
ЯМХ-35Е, ЯМХ-36Е, ЯМХ-56Е, ЯМХ-56ЕТ, ЯМХ-65ЕТ

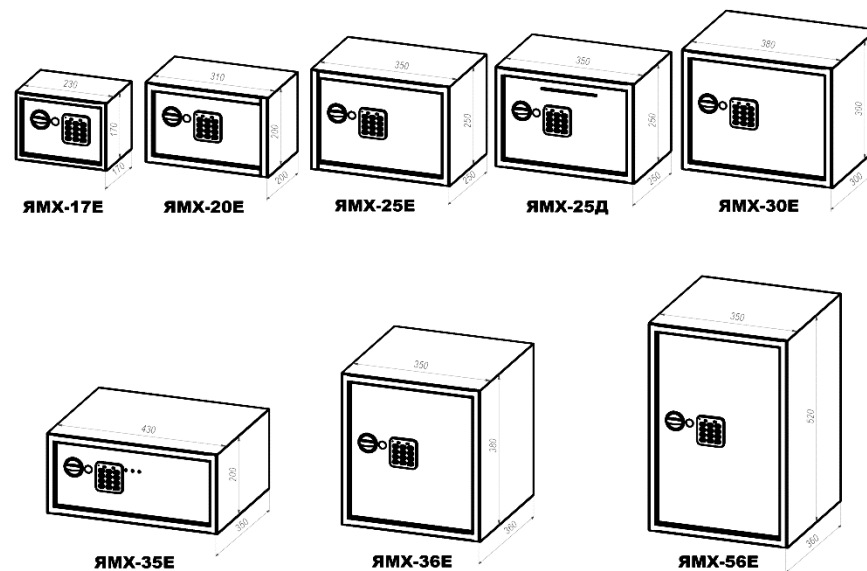

Харьков 2019г.